Polaroid

Tablet Polaroid

Tablet TV 7"
PMID703C

MAQUINA PORTATIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS
MARCA: POLAROID
MODELO: PMID703C
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
5 Vcc 2 A
COFETEL: RCPPOPM13-0335-A9
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,3 A
SALIDA: 5 Vcc 2 A
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.402 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 8.0754 Wh

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y
CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México:
"La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR: Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Oficina 22 A y B, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05300
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 50819570

Dispositivo Digital de 7” (17.78 cm)

Manual de usuario

Instrucciones importantes de seguridad 3

Conexiones 5

Modo de operación 6

1. Encendido y apagado 6
2. Abrir y cerrar ventanas 6
3. Menú de inicio 7
4. Aplicaciones 7
5. Música 11
6. Configuración 11

Especificaciones 14

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea, conserve y siga todas las instrucciones de este manual.
2. No use la unidad cerca del agua
3. Limpie la unidad con un paño limpio y seco
4. No instale la unidad cerca de fuentes de calor extremo, como estufas o radiadores.
5. Proteja el cable de energía para evitar tropiezos. Cuide en especial los conectores y sus puntas además del puerto de entrada al aparato.
6. Solo utilice los accesorios contenidos y especificados por el fabricante.
7. Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no la use por periodos prolongados de tiempo.
8. Solo acuda a personal de servicio calificado cuando la unidad presente daños de cualquier tipo por ejemplo si el cable de energía se ha dañado, o si algún liquido se ha vertido dentro de la unidad o si algún objeto ha caído dentro de la unidad, si se ha expuesto a la lluvia o a la humedad y no opera con normalidad o si la ha dejado caer.

   NOTA: Los daños causados por negligencia o mal uso de su producto no son amparados en su garantía

9. Solo utilice los accesorios contenidos y especificados por el fabricante. Solo utilice el adaptador de ca que incluye su unidad. Si utiliza otro tipo de adaptador podrá invalidar su garantía.
10. Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa o fuentes de calor extremo, como estufas o radiadores.
11. Use su unidad en climas moderados.

PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos por descarga eléctrica o incendio, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.

Mantenga las baterías lejos de la luz solar directa o fuentes de calor extremo, como estufas o radiadores.

No acerque o raye con objetos con filo la pantalla LCD.

Existe riesgo de explosión si las baterías son colocadas incorrectamente, reemplace las baterías gastadas con su tipo equivalente.

Escuchar los audífonos en un nivel excesivo puede dañar su sentido de audición.

La señal con el relámpago previene al usuario de la presencia de alto voltaje dentro de la unidad que puede ser peligroso, tocar los componentes puede resultar en descargas eléctricas.

El símbolo de exclamación dentro del triangulo se muestra cuando información importante de operación.

PRECAUCIÓN:
La interferencia electromagnética puede ocasionar mal funcionamiento en la unidad, el usuario deberá reiniciar la unidad.

La unidad USB deberá ser conectada directamente. No use una extensión de cable para evitar la perdida de información por alguna interferencia.

Esta señal indica que este producto deberá ser desechado de acuerdo a las normas ambientales para proteger el medio ambiente y a la salud humana. Infórmese de las disposiciones de su comunidad para el manejo de los desechos electrónicos.

Conexiones

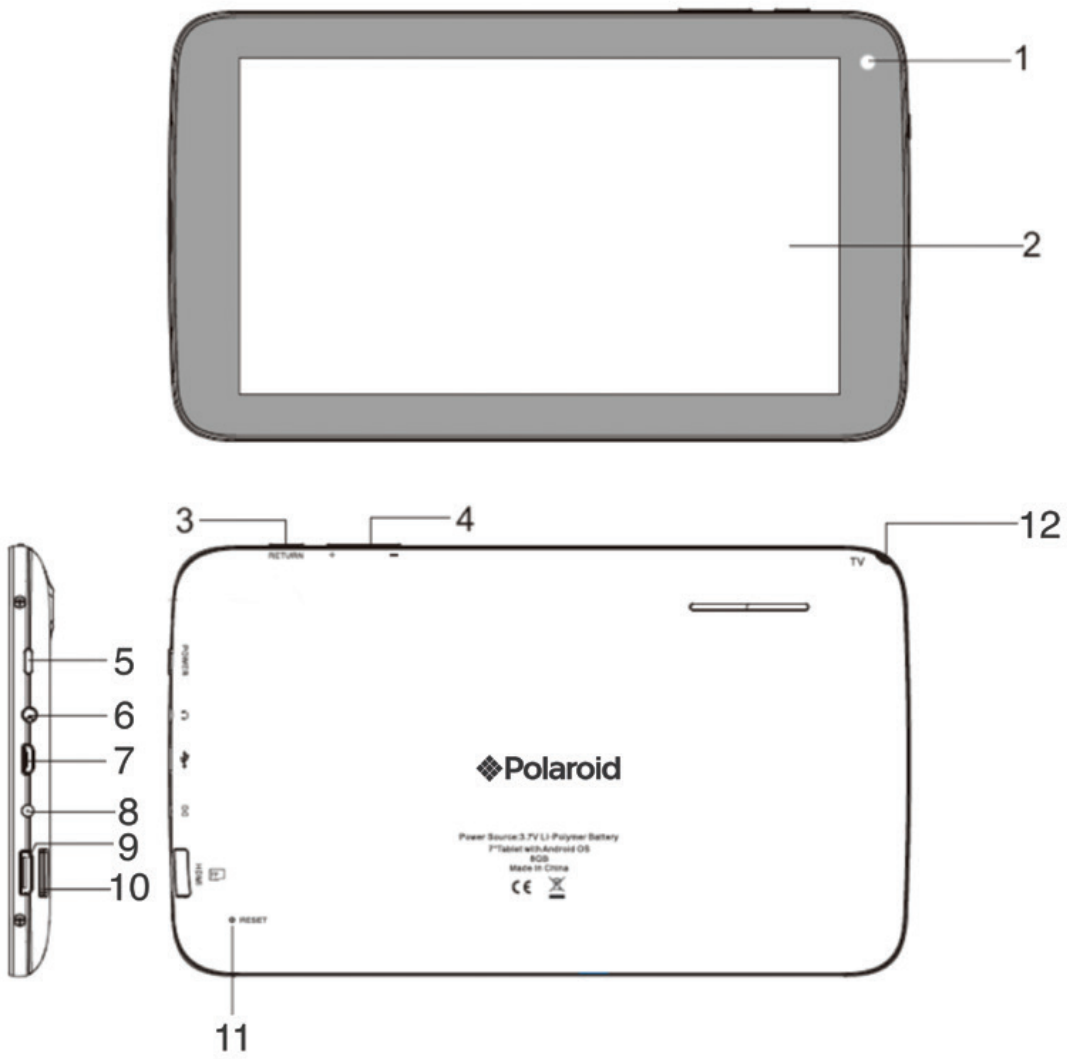

1. Cámara Frontal
2. Pantalla LCD + Panel sensible al tacto
3. Regreso
4. VOL+ VOL-
5. Encendido
6. Puerto de audífonos
7. USB
8. Entrada de adaptador de energía cc
9. HDMI
10. Entrada para Tarjeta TF (Micro SD)
11. Reinicio
12. Antena TV

Modo de operación

1. Encendido y Apagado

Encendido:
Después de presionar y sostener por 4 segundos el botón de encendido, podrá ver en pantalla el logo del sistema, después se presenta la pantalla de desbloqueo.

Apagado
1.Presione y sostenga el botón de encendido, a continuación aparecen en pantalla las opciones de cerrar sistema.
2.De click en OK para apagar.

2. Abrir y cerrar ventanas

La pantalla está bloqueada en modo de espera.
Después de este periodo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Con la pantalla en condición de en espera, presione el botón de encendido, la pantalla de apaga inmediatamente. Y entra en modo inactivo.

Con la pantalla en modo inactivo (apagada), presione el botón de encendido para activar la pantalla. Ingrese a la pantalla de desbloqueo. Presione el candado y deslícelo a la derecha para desbloquear.

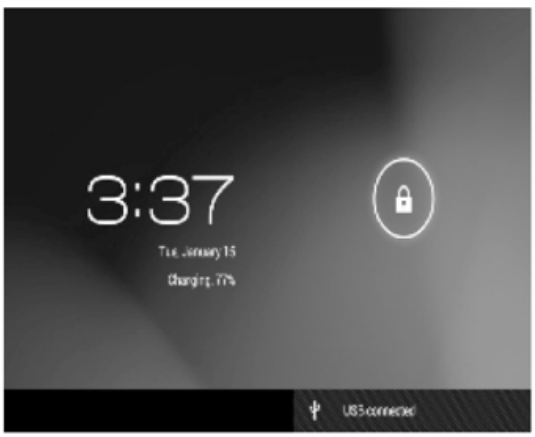

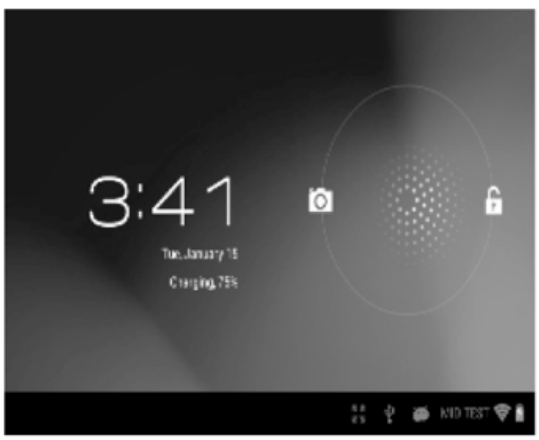

3. Menú de Inicio

El menú de inicio le presenta las aplicaciones comunes.
Usted puede usar la aplicación de atajos y configurar su interfaz de inicio. Presione el ícono de la aplicación directamente para activarla.

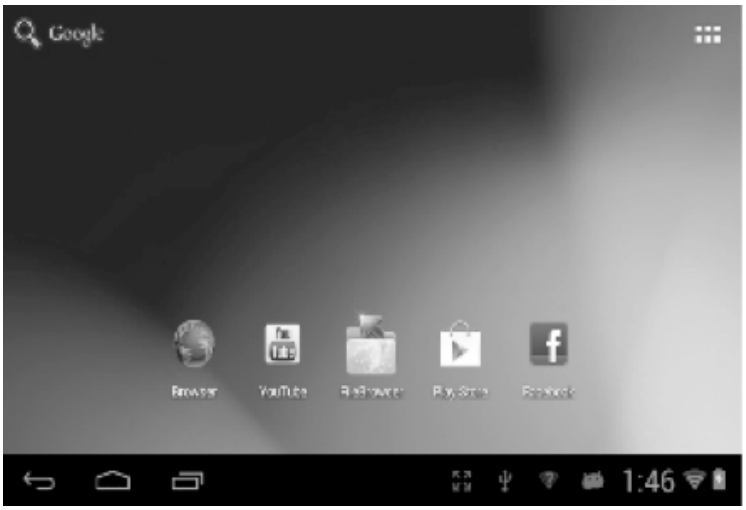

4. Aplicaciones

1.Toque la aplicación que desea activar
2.Si desea salir del menú de la aplicación, presione el ícono de regresar a la página anterior o presione el botón de inicio directamente para regresar al menú de inicio.

4.1 Aplicación del sintonizador de TV

(1) Presione el ícono de sintonizador de TV y entre al menú de Búsqueda.

a) Re-escaneo: Al activar la búsqueda automática (Auto Scan), la base de datos de los canales se eliminará
b) Actualización: Al activar la búsqueda automática (Auto Scan), la base de datos de los canales se actualiza manteniendo los canales almacenados en la base de datos o remplazándolos con nuevos.
c) Escaneo manual: siempre opera como una "Actualización", no elimina la base de datos actual.
d) Canal RF: puede seleccionar desde el canal CH2 hasta el CH69. Sintonizar de adelante hacia atrás y dar toda la vuelta es posible.

(2) Presione la Búsqueda automática o manual para buscar canales.

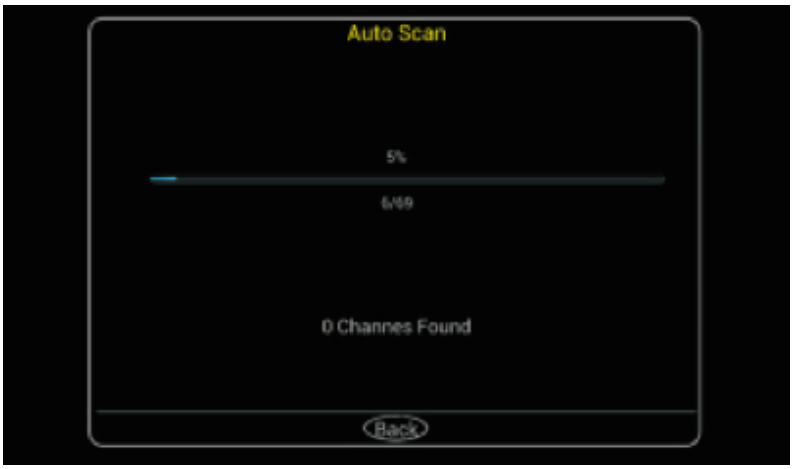

Después de obtener los canales, espere un momento, para ver un programa de TV.

Al desplegar programas de TV presione “Scan” para localizar un canal nuevo.

Presione la “Lista” para cambiar la programación.

Presione la “EPG” para obtener la información de la programación de 24 horas.

Presione “Configuración” para ajustes.

Presione la “Salir” para salir de la aplicación de TV.
Su tableta le permite realizar la búsqueda de canales utilizando la antena interna retráctil o con la antena externa.
Para utilizar la antena externa asegúrese que la antena interna retráctil está completamente retraída.
No es posible utilizar ambas antenas al mismo tiempo.

4.2 Instalar Aplicaciones

(1) Instalar los paquetes de instalación APK en el dispositivo de almacenamiento con el Appinstaller.
(2) Descargue e instale varias aplicaciones desde Android Market o desde la tarjeta Micro SD.

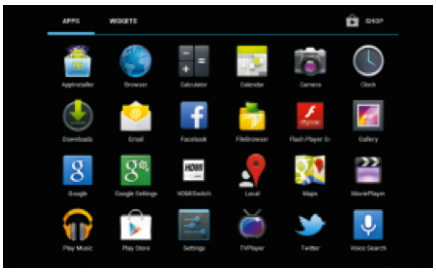

4.3 Desinstalar aplicaciones

Ingrese a la configuración de las aplicaciones, elija las Aplicaciones, elija Todas, entonces elija la aplicación que desee desinstalar presione el botón deshabilitar.

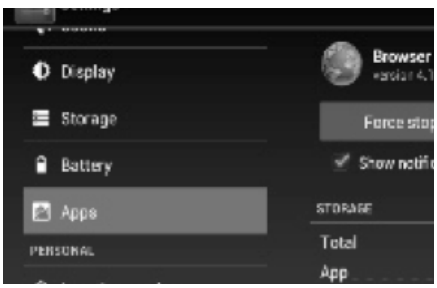

5. Música

Presione el ícono de música para ingresar al reproductor, elija los archivos de música, ahora puede comenzar a escuchar.

Su música esta dividida en 5 categorías: Artistas, Álbumes, canciones, listas de reproducción y reproduciendo ahora. Elija una clasificación para revisar el contenido. Si ingresa una clasificación asegúrese que tenga archivos de música. Por ejemplo, si elije la categoría de Artista, verá el listado de los nombres de los artistas de la A a la Z después la lista de nombre de álbum.

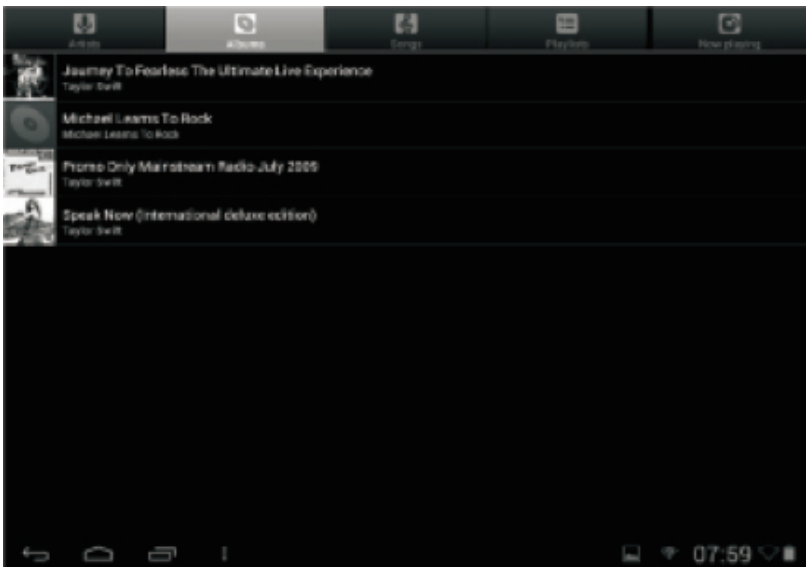
Journey To Fearless The Ultimate Live Experience
Michael Learns To Rock
Promo Only Mainstream Radio July 2009
Speak Now (International deluxe edition)
07:59

6. Configuración

6.1 Pantalla de Configuración

Ajuste el brillo en pantalla

1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Presione Pantalla.
4. Presione el nivel de brillo
5. Presenta el panel de ajustes de brillo en pantalla, deslice el control para ajustar el brillo
6. Presione en OK

Ajuste el tiempo de modo en reposo

1. En la interface de la aplicación, presione el botón del menú de ajustes.
2. Presione Ajustes.
3. Presione Pantalla.
4. Deslice la pantalla hacia abajo, entonces presione tiempo de entrada en reposo.
5. Presenta el panel de ajustes del tiempo de reposo, elija el tiempo en espera que desee.

6.2 Fecha y Hora

De acuerdo al ajuste programado, el sistema ajustará automáticamente la fecha, la hora y la zona de tiempo proporcionada por la red. Si usted elije que estos valores sean adquiridos desde la internet, usted no podrá ajustar manualmente estos valores.

1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Deslice la pantalla hacia abajo, entonces presione tiempo de entrada en reposo.

6.3 Ajuste el idioma

1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Presione en Lenguaje y teclado.
4. Presione para elegir el área del lenguaje, escriba las palabras que necesite.

Deslice hacia abajo la pantalla para ver una lista de mas idiomas.

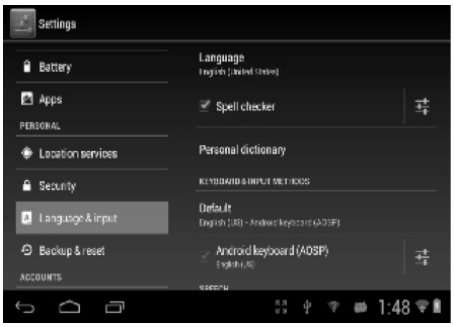

6.4 Conexión a red WIFI

Usted puede conectar su Tablet a la red WIFI, los pasos a seguir son:

1. En la interface de la aplicación, presione el botón de menú para presentar el menú de configuración.
2. Presione Ajustes.
3. Presione redes y redes inalámbricas
4. Presione en WIFI, entonces active la red WIFI
5. Presione en los ajustes de la red WIFI, la unidad MID buscará las redes WIFI disponibles.
6. Elija la red WIFI a la que se desee conectar. Si se le requiere una contraseña de acceso, ingrésela a la ventana que se desplegará automáticamente.
7. Presione en la liga

Especificaciones

Sistema Operativo	Androd 4.1
CPU	Dual-Core
Memoria	512MB
Almacenamiento	8 GB, Expandible a 32GB (Tarjeta no incluída)
Pantalla	Panel de 7”
Resolución	800*480
Pantalla táctil	Pantalla con capacidades táctiles
WIFI	802.11 b/g/n
USB	1 x USB 2.0
Tarjeta TF	Hasta 32 GB (no incluida)
Cámara	0.3MP frontal
Audífonos	Entrada 35mm, Estéreo. Audífonos no incluídos.
Adaptador de energía	5Vcc 2A
Batería	3000 mAh

Esta señal indica que este producto deberá ser desechado de acuerdo a las normas ambientales para proteger el medio ambiente y a la salud humana. Infórmese de las disposiciones de su comunidad para el manejo de los desechos electrónicos. Separando este producto de los desechos domésticos ayudará a la preservación del medio ambiente.

Polaroid

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción:
Modelo:
No. de serie:
Nombre del cliente:
Domicilio:
Ciudad:
Estado:
Fecha de compra:

Sello de la Tienda

Call Center: 01 800 000 0081

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes: 9:30 a 18:30 h
Sábado: 10:30 a 14:30 h

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Contacto
Correo: **polaroid@diamond-electronics.com** Sitio: **www.diamond-electronics.com**

Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Polaroid